

# **ALEXA<sup>®</sup> sauna**

## **Návod na instalaci a použití INFRA SAUNY**

**MK Aurum ,s.r.o.  
Husova 464,  
738 01 Frýdek-Místek  
tel.: 558 627 827  
mob.: 777 760 606**

**e-mail:info@alexasauna.cz  
e-mail:info@supervirivky.cz**

**[www.alexasauna.cz](http://www.alexasauna.cz)  
[www.supervirivky.cz](http://www.supervirivky.cz)**

Děkujeme vám za to, že jste si vybrali naši infračervenou saunu a blahopřejeme vám k vašemu nákupu. Jsme přesvědčeni, že si celá vaše rodina užije vše, co tento výrobek nabízí, a že jej budete rádi využívat po nadcházející léta.

Prostudujte si pečlivě a podrobně tento návod předtím, než přistoupíte k prvnímu použití sauny. Doporučujeme vám, abyste si tento návod uchovali pro účely pravidelných ověření a budoucích odkazů.

Prostudujte si pečlivě všechny pokyny předtím, než přistoupíte k montáži sauny, a mějte na paměti, že při jejím používání by měla být vždy dodržena základní bezpečnostní opatření.

**JAK ZAŘÍZENÍ FUNGUJE.** Tato sauna je vybavena topnými jednotkami s uhlíkovým vláknem, které vytvářejí užitečné infračervené paprsky. Topná jednotka s uhlíkovým vláknem je tvořena především kovovou žhavicí katodou a uhlíkovým vláknem. Když elektrický proud prochází kovovou žhavicí katodou, dochází k zahřívání uhlíkového vlákna, které pak emituje dlouhovlnné infračervené paprsky.

**CO JSOU DLOUHOVLNNÉ INFRAČERVENÉ PAPRSKY (IR).** Infračervený paprsek představuje vlastně elektromagnetickou vlnu, která leží mezi oblastí vlnové délky viditelného světla a oblastí mikrovln. Tento paprsek je obdobný jako přírodní paprsky ze slunce, které napomáhají zahřát naši pokožku přímými IR i během dnů, kdy je chladno. 95 % energie z uhlíkového vlákna je transformováno do dlouhovlnných infračervených paprsků s vlnovou délkou od 5 do 17 mikronů. Slunce vytváří dlouhovlnné infračervené paprsky o vlnové délce 9,4 mikronů.

Vlna (µm)	0,2	0,4	0,75	1000	
Paprsek gama	Rentgenový paprsek	Ultrafialové	Viditelné	Infračervené	Mikrovlnné
Krátkovlnné infračervené	Středněvlnné infračervené		Dlouhovlnné infračervené	Mikrovlnné	
0,75	1,5	5,5	1000		

**INFRAČERVENÉ PAPRSKY JSOU BEZPEČNÉ.** Infračervené paprsky jsou velmi důležité téměř pro každou součást života na naší planetě. Kromě toho, že zajišťují teplo lidem, mohou infračervené paprsky rovněž posílit zdravotní stav těla na buněčné úrovni. Tato technologie je natolik bezpečná, že se používá již po řadu let na porodních sálech nemocnic, kde pomáhá novorozencům získat přijatelnou tělesnou teplotu.

**JAK POUŽÍVAT VAŠI SAUNU.** Zapněte elektrický spínač a nastavte teplotu na 50°C. Doporučuje se, abyste do sauny nosili na sobě jen minimální množství oděvů, neboť některé materiály budou pohlcovat infračervené paprsky. Někteří lidé mají rádi použití vody na kompenzaci ztráty vody, kterou vypotí. Zhruba po 10 minutách zahřívací doby je sauna připravena k použití. Mějte na paměti, že infračervená sauna NENÍ tepelnou komorou. Infračervené zářiče jsou navrženy tak, aby zahřívaly lidské tělo a nikoliv vzduch uvnitř komory. Teploměr je zde umístěn pouze jako určité vodítko pro vaše pohodlí a bezpečnost.

**NEJEDNÁ SE O TEPELNOU KOMORU.** Když lidé slyší slovo „sauna“, obvykle si představí parní saunu, kde vysoká teplota a vysoká vlhkost mohou přimět člověka k pocení. Například parní sauna je obdobným zařízením jako konvenční kamna, která jsou schopna vařit jídlo tím, že jej zahřejí na extrémně vysokou teplotu. Oproti tomu infračervená sauna připomíná spíše mikrovlnnou troubu, neboť ta produkuje energii, která ohřívá jídlo a provádí excitaci molekul vody uvnitř jídla, čímž dochází k jeho vaření. Infračervená sauna produkuje energii, která zahřeje vaše tělo a vyvolá požadované reakce, aniž by bylo nutno dosahovat extrémně vysokých (a nepohodlných) teplot uvnitř jednotky. Díky účinku infračervených paprsků na lidské tělo bude pocení uvnitř infračervené sauny zahájeno při mnohem nižších teplotách, než je tomu v případě parní sauny.

**TEPLOTA.** Klíčem k vaší infračervené sauně je nechat jednotku pracovat v průběhu celé doby, kdy jste uvnitř. Práce jednotky je definována tak, že se nechá procházet proud skrz žhavicí katodu, která díky tomu produkuje infračervené paprsky. Když vstoupíte do IR sauny, když dosáhne své špičkové teploty 50°C, tak bude jednotka „pracovat“ (tedy emitovat infračervené paprsky) pouze tehdy, když teplota klesne pod 50°C, což znamená, že budete přijímat užitečné infračervené paprsky přerušovaným způsobem. Teploměr a časomíra jsou bezpečnostními prvky, které by měly zajistit, aby si nikdo nepřehřál své tělo. Neexistují žádné jiné negativní vedlejší účinky při delším vystavení působení infračervených paprsků, než je případné přehřátí.

**CO SE BUDE DÍT UVNITŘ.** Tepla vytvářené infračervenými zářiči budete pociťovat okamžitě. Vlnová délka tohoto tepla umožní paprskům pronikat vaší pokožkou a zahřívat vaše tělo pod povrchem. Tím bude docházet k excitaci vodních molekul uložených v tukové vrstvě bezprostředně pod vaší pokožkou, což způsobí, že se začnete potit. U většiny lidí je tendence k pocení zhruba po 20 minutách, ačkoliv se tento čas zkracuje s častějším používáním sauny. Tento pot rovněž umožňuje tělu provádět detoxikaci, neboť toxické látky, které tělo vyloučilo z vašeho krevního oběhu a uložilo ve vaší tukové vrstvě, se nyní mohou dostat pocením na povrch pokožky. Přímé teplo rovněž způsobí roztažení vašich krevních cév (přičemž dojde ke zvýšení vašeho oběhu) a povede ke zvýšení vašeho dechového a srdečního rytmu. Vaše tělo bude též spalovat kalorie s tím, jak bude produkovat pot. Doporučuje se, abyste před saunováním, během saunování a po něm pili vodu, abyste zajistili, že nedojde k dehydrataci těla.

Dále si dejte pozor na to, co si s sebou do infračervené sauny vezmete. Některé kovy absorbují infračervené paprsky a mohou se stát extrémně horkými v průběhu saunování.

**PO SAUNOVÁNÍ.** Doporučuje se, abyste se po saunování osušili osuškou. **NEDOPORUČUJE SE**, abyste si dali sprchu hned po saunování, neboť póry ve vaší pokožce budou otevřené a mohly by potenciálně absorbovat cokoli, co by bylo ve vaší vodě obsaženo; pokud se však i přesto rozhodnete pro sprchu, nepoužívejte mýdlo, ale pouze se opláchněte vodou.

**PÉČE O VAŠÍ SAUNU.** Vaše sauna nevyžaduje příliš mnoho péče. Bude-li to třeba, můžete ji omýt vodou a čistým hadrem. Nepoužívejte oleje nebo čisticí chemikálie, neboť tyto látky by následně byly uvolňovány při vašem saunování a mohly by vám potenciálně způsobit zdravotní problémy.

**VÝHODY Z VAŠÍ SAUNY.** Přínosy plynoucí z infračervené terapie byly po dobu několika desetiletí studovány v Japonsku, Evropě a v nedávné době rovněž ve Spojených státech. U těch lidí, kteří často používali infračervenou saunu, byly zaznamenány následující jevy:

- snížení krevního tlaku
- snížení tuhosti kloubů
- úbytek na váze
- snížení hladiny krevního cukru
- zvýšení průtoku krve
- snížení hladiny cholesterolu
- snížení hladiny triglyceridů
- úleva od svalových křečí
- úleva od bolesti
- zvýšení roztažnosti kolagenové tkáně
- sauna napomáhala při řešení problémů se zánětlivými infiltráty, edémy a výpotky
- sauna napomáhá při léčbě akné, ekzémů, lupénky, popálenin a poranění a řezných ran kůže
- sauna napomáhá při rychlejší hojení otevřených zranění a při saunování zůstává méně jizev
- zlepšuje zbarvení kůže a její elasticitu
- pomáhá při léčbě celulitidy
- posiluje imunitní systém
- pomáhá redukovat možnost zranění při použití pro zahřátí svalů před strečinkem a cvičením

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ.** Infračervené paprsky emitované vaší infračervenou saunou jsou uznávány jako prostředek, který nabízí široké spektrum možných terapeutických přínosů a účinků, jak dokládá výzkum prováděný na různých místech světa. Tyto přínosy jsou zde prezentovány pouze pro referenční účely a neznamení, že by z těchto výroků plynulo, že infračervené sauny vytvářejí prostředek pro léčbu nebo péči při jakékoliv nemoci, a takové závěry by se z uvedených tvrzení rovněž neměly vyvozovat. Pokud máte zdravotní stav takový, že používáte léky na předpis nebo trpíte akutními problémy kloubů, obraťte se prosím na svého lékaře předtím, než začnete pravidelnou terapii v infračervené sauně. Osoby s chirurgickými implantáty (kovové čepy, hřeby, umělé klouby, silikonové či jiné implantáty) obvykle nezaznamenávají žádné negativní účinky, měli byste se však rovněž v takovém případě poradit se svým lékařem před zahájením infračervené terapie.

# OBSAH NÁVODU


ÚVODNÍ INFORMACE K VÝROBKU .....	1
OZNAČENÍ KOMPONENTŮ .....	4
NÁVOD K MONTÁŽI .....	6
OVLÁDÁNÍ A PROVOZ SAUNY .....	14
TIPY PRO VYUŽITÍ VAŠÍ SAUNY .....	16
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	17
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO VAŠI SAUNU .....	18
LOKALIZACE CHYB .....	18
ZÁRUČNÍ LIST .....	19

## ÚVODNÍ INFORMACE K VÝROBKU

Infračervená sauna se skládá z dřevěné kabiny, infračervených topných jednotek s uhlíkovými vlákny a ovládacího systému. Dřevěná kabina obsahuje PŘEDNÍ STĚNU, ZADNÍ STĚNU, LEVOU STĚNU, PRAVOU STĚNU, LAVICI, TOPNÝ PANEL LAVICE, SPODNÍ STĚNU, TOPNÝ PANEL PODLAHY, HORNÍ STĚNU a HORNÍ KRYT. Ve stěně kabiny je několik infračervených topných jednotek s uhlíkovým vláknem a rovněž ovládací panel, pomocí něhož můžete ovládat funkce tohoto zařízení. Tento panel vám umožňuje nastavit teplotu a čas a zapnout čtecí lampu, některé modely jsou rovněž vybaveny CD přehrávačem / rádiem (jako zvláštní příslušenství je k dispozici CD přehrávač / rádio s dálkovým ovládním, MP3 CD/Radio, JVC CD/Radio, DVD nebo bez CD) nebo mají (na zvláštní objednávku) barevná terapeutická světla typu LED, která vám umožní užít si skvělou hudbu při saunování pod příjemnými barevnými světly.

### Název každého dílu


#### A. PŘEDNÍ STĚNA (viz obrázek 1)

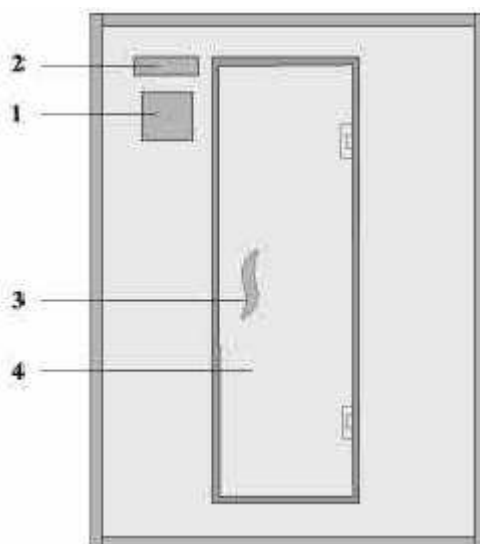


Obrázek 1

- 1) Ovládací panel
- 2) CD/rádio
- 3) Klika
- 4) Bezpečnostní skleněné dveře

## B. VNITŘNÍ ČÁST VÝROBKU (viz obrázek 2)

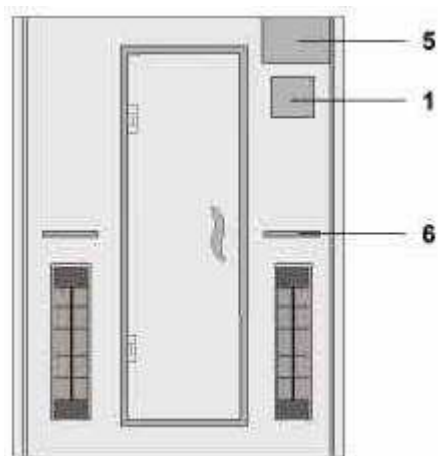


## C. VNITŘNÍ ČÁST VÝROBKU (viz obrázek 3)

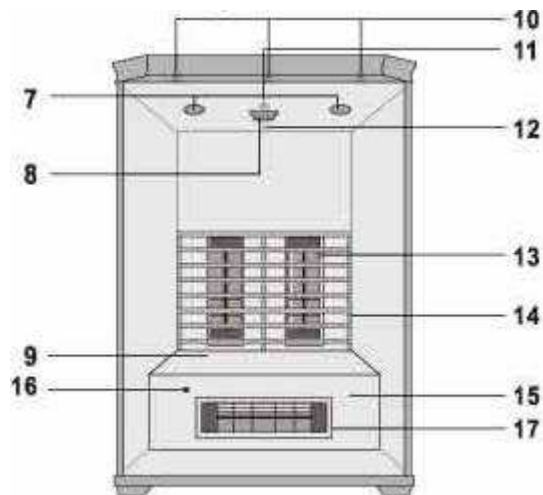

- 1) Ovládací panel
- 5) Krycí skříňka CD
- 6) Polička na nápoje
- 7) Reproduktor
- 8) Ventilací mřížka
- 9) Lavice
- 10) Stropní světlo
- 11) Čtecí lampa
- 12) Teplotní čidlo (u různých modelů se nachází na různém místě)
- 13) Topná jednotka (s různým wattovým výkonem)
- 14) Zadní rám
- 15) Topný panel lavice
- 16) Spínač pod sedadlem (zvláštní příslušenství)
- 17) Ochranná mřížka topné jednotky

## OVĽADACÍ SKŘÍŇKA

Ovládací skříňka je ovládacím centrem sauny, je nainstalována na HORNÍ STĚNĚ, vstupní/výstupní zapojení je provedeno tak, jak je uvedeno níže (viz obrázek 4).

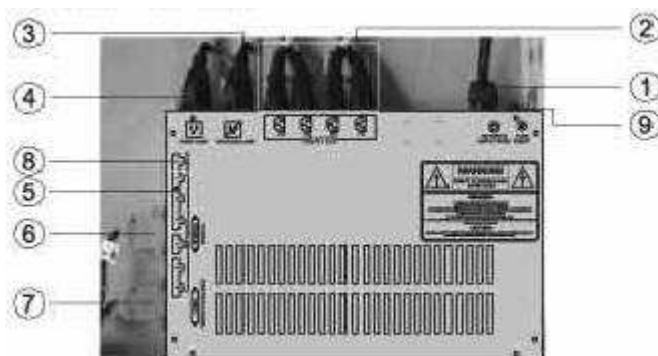

Obrázek 4

- |                  |   |
|------------------|---|
| ① HLAVNÍ SPÍNAČ  | hlavní spínač sauny                                   |
| ② TOPNÁ JEDNOTKA | výkonový kabel topných jednotek (HT1, HT2, HT3, HT4)  |
| ③ ČTECÍ LAMPA    | výkonový kabel čtecí lampy                            |
| ④ STROPNÍ SVĚTLA | výkonový kabel stropního světla (u některých modelů)  |
| ⑤ BAREVNÁ LAMPA  | výkonový kabel barevné lampy (na zvláštní objednávku) |
| ⑥ CTRL           | zapojení ovládacího kabelu                            |
| ⑦ CD/SIG         | skupina signálních kabelů                             |
| ⑧ ADJUST         | seřízení barev  |
| ⑨ POJISTKA       | obnova nastavení pojistky (15A nebo 25A)              |

Funkce položky ⑤ BAREVNÁ LAMPA a ⑧ ADJUST je užitečná pouze tehdy, když jsou v sauně nainstalována barevná světla.

**K dispozici pro váš výběr jsou dvě možnosti pro funkci CD/rádio – CD/rádio a CD/rádio s dálkovým ovládním.**

### 1> CD/rádio

Multifunkční CD přehrávač s funkcí rádia, které pracuje ve vlnovém pásmu AM/FM; nastavení času a funkce displeje; když posloucháte hudbu z CD, můžete si poslechnout prvních 10 sekund z každé skladby; seřízení hlasitosti vlevo/vpravo; vyrovnání hlasitosti mezi horní mezí/dolní mezí; nastavitelný režim mono/stereo; potlačení zvuku/náhodné přehrávání, atd.

Ovládací prvky CD/rádia jsou plně na vlastním ovládacím panelu.  
(Viz obrázek 5)



(CD/rádio)

Obrázek 5

## 2> CD/rádio s dálkovým ovládáním

Zde je k dispozici funkce dálkového ovládání a jednotka si může uložit rozhlasovou stanici a skladbu na vnějším/vnitřním médiu automatickým způsobem, přičemž ostatní funkce jsou stejné jako u CD/rádia. Pokud budete používat tuto možnost na sauně, nezapomeňte, že se uvnitř OVLÁDACÍHO PANELU nachází dálkový přijímač pro příjem signálu dálkového ovládání (viz obrázek 6).



(CD/rádio s dálkovým ovládáním)

Obrázek 6

## OZNAČENÍ KOMPONENTŮ

Pro snadnou a řádnou instalaci si pečlivě prostudujte níže uvedené informace, aby bylo zajištěno, že všechna spojení jsou správná (viz formulář 1).

OZNAČENÍ	ZAPOJENÍ KOMPONENTŮ
POWER	Napájecí kabel
FUSE	Pojistka (15 A nebo 25 A) s možností opětovného nastavení
HT1, HT2, HT3, HT4	Napájecí kabel topné jednotky
READING LAMP	Konektor čtecí lampy (u některých modelů pro čtecí lampu a stropní světlo)
CTRL	Zapojení ovládacího panelu
L/SPEAKER	Zástrčka levého reproduktoru
R/SPEAKER	Zástrčka pravého reproduktoru
BUZZER	Zástrčka bzučáku
TEMP SENSOR	Teplotní senzor
ROOF LAMP	Konektor střešního světla (u některých modelů)
COLOR LAMP	Konektor barevné lampy (zvláštní příslušenství)
CD/SIG	Pro zapojení CD/teplotního senzoru/bzučáku, atd.
CD-POWER	Konektor pro zapnutí CD/rádia
FAN-POWER	Zástrčka pro zapnutí ventilátoru
ANALOG AUDIO	Zástrčka pro zvukový frekvenční signál
ADJUST	Seřízení barev
ANTENNA	Zástrčka pro anténu CD/rádia
REMOTE/CTR	CD/rádio s dálkovým ovládáním

(FORMULÁŘ 1)

### 3> Informace k různým funkcím sauny

Následují doplňující instrukce k příručce majitele pro všechny keramické infračervené sauny.

#### Informace k topným jednotkám



KERAMICKÁ INFRAČERVENÁ TOPNÁ JEDNOTKA

Obrázek 7

#### Spojovací díly

Standardní spojovací díly používané pro spojení tělesa sauny (dva různé způsoby spojení) (viz obrázek 8-9).



Obrázek 8



Obrázek 9

### 4. Zapojení spojovacích dílů (viz obrázek 10-14)



Obrázek 10



Obrázek 11



Obrázek 12



Obrázek 13



Obrázek 14

## NÁVOD K MONTÁŽI

Prostudujte si pečlivě tyto pokyny dříve, než přistoupíte k montáži. Pro montáž sauny se požadují dvě dospělé osoby.

### 1) POŽADOVANÉ NÁŘADÍ

Šroubovák, žebřík


### 2) POŘADÍ MONTÁŽE (PRO NĚKTERÉ MODELY)

SPODNÍ STĚNA – ZADNÍ STĚNA – LEVÁ STĚNA – PRAVÁ STĚNA – TOPNÝ PANEL LAVICE – LAVICE – PŘEDNÍ STĚNA – HORNÍ STĚNA – HORNÍ KRYT

Pro snadnou montáž doporučujeme rozlišovat charakteristiky každé stěny.

#### A. SPODNÍ STĚNA

Spodní stěna má 4 vystupující hrany, které směřují vzhůru. Tři strany mají spojovací prvky, strana bez spojovacích prvků je stranou přední. (Viz obrázek 15)

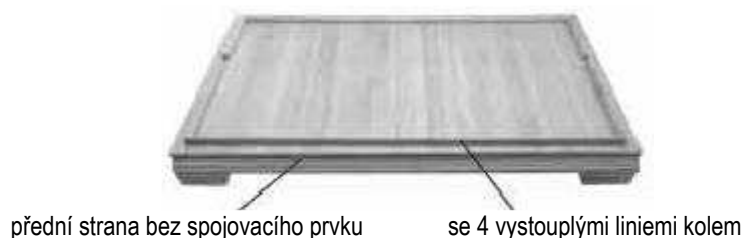

Obrázek 15

#### 2) ZADNÍ STĚNA

Délka stěny je téměř stejná jako délka SPODNÍ STĚNY a stěna bez dveří je STĚNOU ZADNÍ. (Viz obrázek 16)


#### 3) Jak rozlišit horní/dolní dílec od 4 postranních stěnových dílců. (Viz obrázek 16-1)

Výška 4 stěnových dílců je téměř 2 metry, přičemž horizontální vystupující linie je na vrchní straně při postavení.



Obrázek 16

vystupující linie je na vrchní straně postranního stěnového dílce

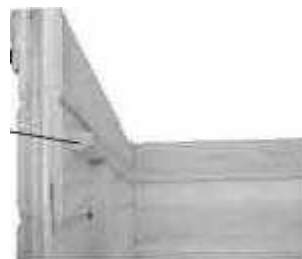

Obrázek 16-1

## C. BOČNÍ STĚNY

Výška dvou bočních stěnových dílců je téměř 2 metry, přičemž obdélníková krycí lišta je na horní části stěny, když je stěna postavena ve vzpřímené poloze. (Viz obrázek 17)



S obdélníkovou  
krycí lištou na  
vrchní straně

Obrázek 17



Obrázek 18



Obrázek 19

Pro rozlišení vnitřní a vnější strany bočních stěn si pamatujte, že uvnitř nejsou žádné spojovací prvky (viz obrázek 18), kdežto na vnější straně jsou spojovací prvky. (Viz obrázek 19)


## Informace k montáži

### 1) Vyberte si vhodné místo pro montáž vaší sauny.

- A. NAPÁJECÍ KABEL musí být snadno přístupný.
- B. Dané místo musí být suché a vyrovnané.
- C. Dostatečná vzdálenost od jakéhokoliv zdroje vody.

### 2) Umístěte SPODNÍ STĚNU

Umístěte na podlahu spodní stěnu; přičemž se ujistěte, že přední strana spodní stěny je umístěna správně. (Viz obrázek 20)

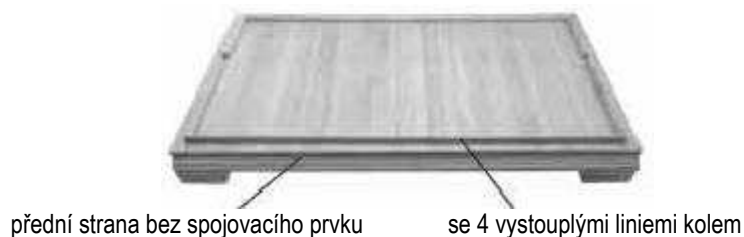

přední strana bez spojovacího prvku

se 4 vystouplými liniemi kolem

Obrázek 20

### 3) Nasaďte ZADNÍ STĚNU

Odstraňte ochrannou fólii na spojovacích prvkách a umístěte ZADNÍ STĚNU ve správném směru a těsně zaklapněte. (Viz obrázek 21)



Obrázek 21

### 4) Nainstalujte LEVOU/PRAVOU STĚNU

Odstraňte ochrannou fólii na spojovacích prvkách a umístěte LEVOU STĚNU ve správném směru na SPODNÍ STĚNU a těsně zaklapněte. Když bude LEVÁ STĚNA řádně spočívat na SPODNÍ STĚNĚ, pak nainstalujte PRAVOU STĚNU stejným způsobem. (Viz obrázek 22-23)



Obrázek 22



Obrázek 23

## 5) Našroubujte zadní ochranný rám

Pro lepší ochranu vašich zad během saunování zašroubujte zadní rám na ZADNÍ STĚNU.  
(OBRÁZEK 41)



Obrázek 24

## 5) Zapojte konektor podlahové topné jednotky, nainstalujte topný panel lavice, zapojte konektor topné jednotky lavice a nainstalujte lavici.

- 1> Nasuňte topný panel lavice tak, že vyrovnáte jeho boční strany s vertikálními vodítky na každé boční stěně. Mřížka topné jednotky je orientována směrem vně (směrem k přední straně sauny). Zatlačte topný panel jednotky po celé dráze dolů, dokud se nebude dotýkat bezpečně na příslušném místě SPODNÍ STĚNY. (Viz obrázek 25)
- 2> Zapojte konektor topné jednotky lavice do přívodu, který se nachází na pravé straně zadní stěny. (Viz obrázek 26)
- 3> Nainstalujte panel lavice tak, že jej nasunete přes horizontální vodítka lavice na bočních stěnách. Zatlačte lavici po celé dráze, dokud se nebude moci dotknout ZADNÍ STĚNY na příslušném místě. (Viz obrázek 27)



Obrázek 25



Obrázek 26



Obrázek 27

## 6) Nainstalujte přední stěnu

Umístěte PŘEDNÍ STĚNU do zapuštěného otvoru na SPODNÍ STĚNĚ. Vyrovnajte spojovací prvky s LEVOU/PRAVOU STĚNOU a proveďte zajištění na místě upevněním pomocí těchto prvků. (Viz obrázek 28-29)



Obrázek 28



Obrázek 29

## 7) Umístěte HORNÍ STĚNU

1> Strana s OVLÁDACÍ SKŘÍŇKOU je na horním povrchu.

2> Hrana umístěná nejbližší k OVLÁDACÍ SKŘÍŇCE je přední část HORNÍ STĚNY. (Viz obrázek 30)

**POZNÁMKA:** Dejte pozor na vodiče v BOČNÍ STĚNĚ, když budete provádět umístění HORNÍ STĚNY. Otvory v boční stěně by měly být vyrovnány s otvory v HORNÍ STĚNĚ, aby bylo možno provést protažení vodičů z BOČNÍ do HORNÍ stěny. Pokud by to nebylo zajištěno, mohlo by dojít k poškození vodičů.



Obrázek 30



Obrázek 31

3> Ved'te ovládací kabel a zapojení pro CD směrem dolů z HORNÍ STĚNY přes otvor podlouhlého tvaru do vnitřního prostoru. (Viz obrázek 31)

4> Když budou všechny vodiče správně vedeny, spusťte HORNÍ STĚNU do příslušného místa a ujistěte se, že všechny hrany jsou správně usazeny na svém místě. (Viz obrázek 30)

## 8) Zapojení zástrček na HORNÍ STĚNĚ

- 1> Proveďte zapojení podle příslušné značky. (Viz obrázek 32-37)
- 2> Zapojte zástrčku CTRL z OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY do zástrčky CTRL z OVLÁDACÍHO PANELU, potom proveďte zašroubování. (Viz obrázek 36)
- 3> Zapojte bzučák. (Viz obrázek 37)

**Poznámka:** Nezapojte napájecí kabel vyjmutý z HORNÍHO KRYTU do sítě v průběhu instalace.



Obrázek 32



Obrázek 33



Obrázek 34



Obrázek 35



Obrázek 36



Obrázek 37

## 9) Nainstalujte CD/rádio přehrávač (na zvláštní objednávku CD/rádio s dálkovým ovládním)

Spojovací systém CD/SIG poslouží k zapojení všech pobočných vedení řádným způsobem podle různých značek a tvaru zástrčky. Počet pobočných vedení a označení na CD/rádio přístroji s dálkovým ovládním jsou odlišné od přístroje CD/rádio. (Viz formulář 2)

CD/RÁDIO	CD-NAPÁJENÍ	VENTILÁTOR-NAPÁJENÍ	LEVÝ REPRODUKTOR	PRAVÝ REPRODUKTOR	ANTÉNA	VENTILÁTOR NA HORNÍ ČÁSTI	
CD/RÁDIO S DÁLKOVÝM OVLÁDNÍM	CD-NAPÁJENÍ	VENTILÁTOR-NAPÁJENÍ	LEVÝ REPRODUKTOR	PRAVÝ REPRODUKTOR	ANTÉNA	VENTILÁTOR NA HORNÍ ČÁSTI	DÁLKOVÉ OVLÁDNÍ

(FORMULÁŘ 2)

### A. Instalace CD/rádia


- 1> Odšroubujte blokační pás na horní části CD přehrávače a vložte CD/rádio z vnější strany.
- 2> Připevněte držák. (Viz obrázek 38-39)
- 3> Zapojte napájecí kabel pro CD/rádio. (Viz obrázek 40)
- 4> Zapojte konektor levého reproduktoru a pravého reproduktoru. (Viz obrázek 41-42)
- 5> Proveďte zapojení do zdířky antény CD/rádia. (Viz obrázek 43)
- 6> Našroubujte krycí skříňku CD/rádia. (Viz obrázek 44)



Obrázek 38




Obrázek 39

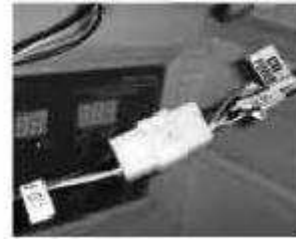

Obrázek 40




Obrázek 41

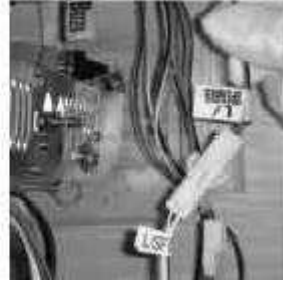

Obrázek 42



Obrázek 43

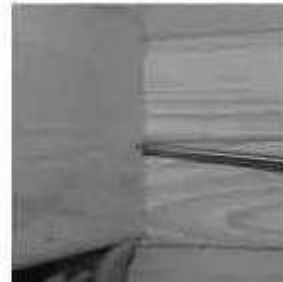

Obrázek 44

## B. Instalace CD/rádia s dálkovým ovládáním

- 1> Umístěte CD/rádio z vnější strany.
- 2> Připevněte držák. (Viz obrázek 38-39)
- 3> Zapojte napájecí kabel pro CD/rádio. (Viz obrázek 40)
- 4> Zapojte konektor levého reproduktoru a pravého reproduktoru. (Viz obrázek 41-42)
- 5> Proved'te zapojení do zdířky antény CD/rádia. (Viz obrázek 43)
- 6> Proved'te zapojení do vedení dálkového ovládání CD/rádia. (Viz obrázek 45)
- 7> Našroubujte krycí skříňku CD/rádia. (Viz obrázek 44)

## Instalace teplotního senzoru

Po zapojení všech zástrček zkontrolujte, zda je vše v pořádku. (Viz obrázek 46)



Obrázek 45



Obrázek 46

## 10) Nasad'te HORNÍ KRYT

Zvedněte HORNÍ KRYT k horní části sauny; vyved'te napájecí kabel z kulatého otvoru na HORNÍM KRYTU, umístěte jemně HORNÍ KRYT na HORNÍ STĚNU. Když budou všechny čtyři hrany ve správné poloze, jemně je zatlačte dolů a zašroubujte je pevně na daném místě. (Viz obrázek 47)



Obrázek 47

## OVLÁDACÍ PANEL SAUNY

Jako příklad uvedme situaci, kdy je sauna vybavena čtecí lampou, stropním světlem a barevnou lampou typu LED a rovněž CD/rádiem s dálkovým ovládním (zvláštní příslušenství). (Viz obrázek 48)



Obrázek 48



Obrázek 49

Zapojte ADJUST, aby barevná lampou typu LED mohla pracovat. (Viz obrázek 49)

V průběhu saunování pak můžete jednou stisknout spínač barevné lampy (Color Lamp ON/OFF) pro zapnutí lampy. Když jej stisknete znovu, tak lampu vypnete. Když bude barevná lampou typu LED zapnuta, spíná se nejprve do režimu automatické změny. Seřizování (Adjust) slouží ke změně pracovního režimu barevné lampy typu LED, abyste si mohli vychutnat svou oblíbenou terapii na bázi barev.

Různé režimy se budou měnit, jak je popsáno níže:

- Automatická blikavá změna barvy
- Jednotná barva (5 barev nebo volitelné 3 barvy)
- Automatická postupná změna barvy

Poznámka: Pro saunu s barevnou lampou typu LED, stropním světlem a čtecí lampou se spínač ON/OFF obsluhuje samostatně.

**Power On/Off:** Stiskněte pro ovládání síťového napájení sauny.  
**Power indicator:** Indikuje stav síťového napájení sauny.  
**Work Start/Stop:** Stiskněte pro ovládání pracovních funkcí sauny.  
**Work indicator:** Indikuje pracovní stav sauny.  
**Heat indicator:** Indikuje stav topných funkcí.  
**Reading lamp:** Stiskněte pro ovládání čtecí lampy.  
**Roof lamp:** Stiskněte pro ovládání stropních světel (zvláštní příslušenství).  
**Color lamp:** Stiskněte pro ovládání barevných lamp (zvláštní příslušenství).  
**Adjust:** Stiskněte pro seřízení pracovního režimu barevných lamp typu LED (zvláštní příslušenství).  
**Time Display:** Zobrazuje čas ohřevu sauny v minutách.  
**Time.** Stiskněte pro nastavení času.  
**Temperature Display:** Zobrazuje skutečnou vnitřní teplotu sauny ve °C/°F.  
**Temperature:** Stiskněte pro nastavení teploty.  
**°C/°F :** Stiskněte pro přepínání teplotního displeje mezi °C nebo °F.

## OVLÁDÁNÍ A PROVOZ SAUNY

### Nastavení parametrů

**POZNÁMKA:** Před zapnutím zkontrolujte a ověřte zapojení OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY, TOPNÝCH JEDNOTEK, CD PŘEHRÁVAČE/RÁDIA, TEPLOTNÍHO SENZORU, atd., zda jsou v pořádku, a ujistěte se, že parametry napětí elektrického napájení a frekvence odpovídají požadovaným hodnotám pro saunu. Rovněž se ujistěte, že máte k dispozici dostatečný příkon, a poté proveďte zapnutí sauny.

### 1. Zapojení

Zasuňte zástrčku do příslušné zásuvky.

### 2. Zapnutí

Stiskněte jednou spínač POWER ON/OFF, který se nachází na vnitřní nebo vnější straně ovládacího panelu. Indikační světlo napájení se rozsvítí, na ČASOVÉM DISPLEJI se bude zobrazovat 90 a tento displej bude blikat. Na TEPLOTNÍM DISPLEJI se bude zobrazovat 66 a tento displej bude blikat. Jestliže znovu stisknete POWER ON/OFF, dojde k vypnutí napájení a vše zase zhasne.

### 3. Nastavení času ohřevu

Když je zařízení zapnuto, můžete stisknout TIME „▲“ nebo „▼“ pro zvyšování nebo snižování času ohřevu sauny. Když provedete stisknutí jedenkrát, dojde ke zvýšení nebo snížení o 1 minutu. Pokud budete držet programovací tlačítko stisknuté soustavně po dobu delší než 2 sekundy, bude se vám příslušná hodnota měnit v rychlém režimu. Jestliže nestisknete dané tlačítko během doby delší než 5 sekund, přestane číselný údaj blikat a dojde k uložení nastavené hodnoty do paměti. Tato hodnota se zobrazí při příštím restartu.

Během saunování bude docházet k odpočítávání nastaveného času po jedné minutě. Když bude zbývající čas kratší než 5 minut, vydá jednotka varovný zvuk po dobu 15 sekund a v tomto okamžiku bude blikat časový displej. Pokud je sauna vybavena CD přehrávačem, přehrávání hudby z CD se zastaví. Během těchto 15 sekund můžete stisknout jakékoliv programovací tlačítko pro zastavení varovného zvuku a můžete znovu nastavit čas nového saunování. Pokud neprovedete znovu nastavení času, tak po 15 sekundách začne hudba z CD znovu hrát a sauna bude dále pracovat, přičemž když bude na časovém displeji 0, tak se zařízení automaticky vypne.

### 4. Přepínání teplotního displeje mezi °C nebo °F

Když je zařízení zapnuto, tak se vám budou při stisknutí tlačítka °C/°F přepínat hodnoty teploty mezi °C a °F. To znamená, že se vám podle nastavené jednotky měření bude měnit hodnota na TEPLOTNÍM DISPLEJI.

### 5. Nastavení teploty ohřevu

Když je zařízení zapnuto, můžete stisknout tlačítko TEMPERATURE „▲“ nebo „▼“ pro zvyšování nebo snižování teploty ohřevu sauny. Když provedete stisknutí jedenkrát, dojde ke zvýšení nebo snížení teploty o 1 stupeň. Pokud budete držet programovací tlačítko stisknuté soustavně po dobu delší než 2 sekundy, bude se vám příslušná hodnota měnit v rychlém režimu. Tato hodnota bude nastavenou teplotou sauny. Jestliže nestisknete dané tlačítko během doby delší než 5 sekund, přestane číselný údaj blikat a dojde k uložení nastavené hodnoty do paměti. Tato hodnota se zobrazí při příštím restartu.

## 6. Spuštění ohřevu nebo vypnutí ohřevu

Když je zařízení zapnuto, můžete stisknout tlačítko START/STOP, kontrolka pro WORK a HEAT bude svítit a topné jednotky začnou pracovat (jestliže stisknete toto tlačítko znovu, tak se kontrolka pro WORK a HEAT zhasne a topné jednotky přestanou pracovat). Vhodná teplota je 50°C, pokud bude teplota prostředí nízká, bude ohřev vyžadovat delší dobu.

Když teplota dosáhne nastavené hodnoty, topné jednotky přestanou pracovat, kontrolka pro WORK bude svítit a kontrolka pro HEAT zhasne. Když topné jednotky přestanou pracovat, bude se uvnitř sauny udržovat po určitou dobu nastavená teplota, přičemž když vnitřní teplota klesne o 2°C, dojde k opětovnému spuštění topných jednotek, jež budou pracovat, dokud nedojde k dosažení nastavené hodnoty.

## 7. Spínač čtecí lampy uvnitř sauny (některé modely jsou vybaveny střešním světlem, případně barevnou lampou)

1) Pouze čtecí lampa: stiskněte jednou tlačítko lampy ON/OFF, pro zhasnutí lampy stiskněte znovu.

2) Čtecí lampa a stropní světlo: stiskněte tlačítko čtecí lampy ON/OFF pro rozsvícení/zhasnutí čtecí lampy; stiskněte tlačítko stropního světla ON/OFF pro rozsvícení/zhasnutí stropního světla.

3) Stiskněte tlačítko barevné lampy ON/OFF pro rozsvícení/zhasnutí barevné lampy, poté stiskněte tlačítko ADJUST barevné lampy pro zadání režimu barvy a blikání této lampy.

## 8. Jak používat CD/rádio, případně CD/rádio s dálkovým ovládním (dvě možnosti pro váš výběr)

### 1) Použití CD/rádia

Stiskněte PWR pro napájení CD/rádia.

Stiskněte BAND pro volbu frekvence FM/AM rádia. Poznámka: Když budete poslouchat rádio, vytáhněte anténu z horního krytu, abyste měli zajištěn dobrý příjem signálu, stiskněte LO/RPT pro výběr přijímací flexibility vzdálené nebo blízké rozhlasové stanice.

Otáčejte kolečkem TUN pro výběr přijímací rozhlasové stanice.

Vložte CD disk správně z horní části CD/rádia a stiskněte „▶/||“ pro přehrávání hudby.

Pro vypnutí hudby stiskněte znovu „▶/||“.

V režimu CDmusic stiskněte „|◀◀“ pro zpětné trasování stop.

V režimu CDmusic stiskněte „▶▶|“ pro trasování stop dopředu.

„SEL“ je spínač pro zvukové efekty, který funguje tak, že po stisknutí SEL můžete stisknout VUP nebo VDN pro seřízení hlasitosti. Cyklické stisknutí tlačítka SEL prochází postupně výběry mezi možnostmi hlasitost → nízká hladina hlasitosti → vysoká hladina hlasitosti → vyrovnaná hladina → hlasitost.

Stiskněte LUD/RDM pro posílení basových efektů, stiskněte na dobu 2 sekundy pro výběr funkce náhodného přehrávání.

V režimu CDmusic stiskněte LO/RPT pro výběr funkce přehrávání.

V režimu CDmusic máte při stisknutí MO/INT možnost slyšet prvních 10 sekund z každé hudební skladby na CD.

V režimu rádio máte při stisknutí MO/INT možnost vybírat stereofonní zvuk nebo pouze jednu stopu.

CLK je nástroj pro seřízení času, stiskněte toto tlačítko na dobu 2 sekund, dokud nebude displej blikat, poté stiskněte „|◀◀“ pro seřízení hodin a následně stiskněte „▶▶|“ pro seřízení minut.

EQ je volba pro vyrovnání („balancer“) a stiskněte toto tlačítko pro seřízení zvukové frekvence tak, abyste dostali dobrou kvalitu tónů.

MUTE je volba pro potlačení zvuku.

REL je spínač pro demontáž ovládacího panelu CD.

### 2) Použití CD/rádia s dálkovým ovládním

Stiskněte PWR pro otevření zapnutí CD/rádia.

Stiskněte BAND pro volbu frekvence FM/AM rádia, stiskněte na dobu 2 sekund pro získání 6 rozhlasových stanic a jejich uložení do paměti.

Vložte CD disk správně z horní části CD/rádia a stiskněte „▶/||“ pro přehrávání hudby. Pro vypnutí hudby stiskněte znovu „▶/||“. „SEL“ je spínač pro zvukové efekty, můžete stisknout VUP nebo VDN pro seřízení hlasitosti, poté co stisknete SEL. Cyklické stisknutí tlačítka SEL prochází postupně výběry mezi možnostmi hlasitost → nízká hladina hlasitosti → vysoká hladina hlasitosti → vyrovnaná hladina → hlasitosti.

Stiskněte RDM pro výběr funkce náhodného přehrávání.

V režimu CDmusic stiskněte LO/RPT pro výběr funkce přehrávání.

CLK je nástroj pro seřízení času, stiskněte toto tlačítko na dobu 2 sekund, dokud nebude displej blikat, poté stiskněte „|◀◀“ pro seřízení hodin a následně stiskněte „▶▶|“ pro seřízení minut.

EQ je volba pro vyrovnání („balancer“) a stiskněte toto tlačítko pro seřízení zvukové frekvence tak, abyste dostali dobrou kvalitu tónů.

MUTE/loud je volba pro potlačení/obnovení zvuku. Držte stisknuté po dobu 2 sekund, chcete-li posílit basové efekty.

REL je spínač pro demontáž ovládacího panelu CD.

Poznámka: Když budete poslouchat rádio, vytáhněte anténu z horního krytu, abyste měli zajištěn dobrý příjem signálu, stiskněte LO/RPT pro výběr přijímací flexibility vzdálené nebo blízké rozhlasové stanice. Stiskněte MEM po dobu 1 sekundy pro uložení aktuální skladby do paměti, VFD zobrazí PRGP pro zobrazení, kolik skladeb uložit.

V režimu CD PRG držte po dobu 2 sekund stisknuté tlačítko MEM pro vymazání poslední skladby.

V režimu CDmusic stiskněte PGM pro zadání režimu PGM, jsou-li uvnitř uloženy skladby. Pokud tam nejsou žádné skladby, je toto tlačítko neplatné.

V režimu CDmusic stiskněte OSD, VFD, čímž dojde ke změně zobrazení a bude se vám zobrazovat čas přehrávání hudby a zbývající čas.

V režimu CDmusic stiskněte RPT pro změnu stopy signálu.

V režimu CDmusic stiskněte „|◀◀“ pro zpětné trasování stop.

V režimu CDmusic stiskněte „▶▶|“ pro trasování stop dopředu.

## TIPY PRO VYUŽITÍ VAŠÍ SAUNY

1) Pokud si dáte horkou/teplou sprchu nebo koupel před vaším saunováním, je možné, že se budete více potit a že se budete cítit pohodlněji.

2) Vypijte trochu vody před saunováním, během saunování a po saunování, abyste doplnili tělesnou vlhkost.

3) Doporučujeme regulovat ideální teplotu uvnitř sauny, dokud se nebudete cítit dostatečně příjemně, nebo používat pohyblivou střešní ventilaci nebo ponechat dveře otevřené (nastavíte je v určitém úhlu).

4) Používejte alespoň 2-3 osušky. Sedte na jednu osušku, která bude několikrát přehnuta, abyste měli dobré vypořádání. Další osušku položte na podlahu pro absorpci výpotku a třetí osušku si dejte přes kolena pro časté stírání potu, abyste se dobře potili.

5) Při prvním příznaku nachlazení či chřipky může být intenzivnější saunování ku prospěchu vašeho imunitního systému a může vést ke snížení reprodukčních schopností virů.

6) Pro lepší úlevu při bolestech v krku nebo svalové námaze provádějte masáž postižených oblastí během saunování, abyste napomohli rychlejšímu hojení.

7) Pro účinnější terapii vašich kotníků a chodidel můžete zvednout nohy a přiblížit je do blízkosti jedné topné jednotky, aby bylo dosaženo specifického efektu hloubkového ohřevu, přičemž vzdálenost od topné jednotky si zvolíte tak, abyste se cítili pohodlně.

8) Pro využití účinků tepelné terapie sauny si kápněte olej nebo ošetřující látku do vlasů a za pomoci ručníku proveďte zábal vlasů. Po skončení saunování si pečlivě opláchněte vlasy.

9) Můžete mít prospěch z relaxačních a uklidňujících účinků pravidelného saunování, když půjdete po saunování brzy spát. Klidný a relaxovaný stav zajištěný saunováním vám pomůže snadněji a lépe usnout.

10) Po dokončení saunování neskákejte okamžitě do sprchy. Vzhledem k tomu, že se vaše tělo během saunování zahřálo, bude se i nadále potit i po vypnutí topných jednotek. Posadte se v sauně s otevřenými dveřmi a nechejte vaše tělo potit se ještě po určitou dobu, zatímco se bude ochlazovat. Jakmile se budete cítit dostatečně příjemně, dejte si teplou (nikoliv studenou) sprchu pro úplné opláchnutí výpotku z vašeho těla, a poté ukončete proces.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před použitím sauny si pečlivě prostudujte všechny pokyny tohoto návodu a dodržujte je.
2. Když budete instalovat a používat toto elektrické zařízení, měli byste vždy dodržet základní bezpečnostní opatření.
3. Pro snížení rizika případného úrazu nedovolte dětem používat saunu, pokud nebudou plně pod dohledem.
4. Nepoužívejte saunu bezprostředně po namáhavém cvičení. Počkejte alespoň 30 minut, abyste umožnili svému tělu provést ochlazení.
5. Těhotné nebo případně těhotné ženy by se měly obrátit na svého lékaře před použitím sauny. Nadměrná teplota má vysoký potenciál způsobit poškození plodu v průběhu prvních měsíců těhotenství.
6. Nebezpečí přehřátí. Normální tělesná teplota by neměla stoupnout na 39°C (103°F). Mezi příznaky nadměrného přehřátí organismu patří závratě, letargie, ospalost a mdloby. Následky nadměrného přehřátí organismu mohou zahrnovat neschopnost vnímat teplo, tělesnou neschopnost opustit saunu, neuvědomění si hrozícího nebezpečí, ztráta vědomí a poškození plodu u těhotných žen. Při přehřátí dochází ke zvýšení vnitřní teploty vašeho těla, a proto se nedoporučuje vysoké nastavení teploty pro saunování.
7. Použití alkoholu, drog nebo některých léků před saunováním nebo během saunování může vést ke ztrátě vědomí.
8. Osoby trpící obezitou nebo osoby léčené v minulosti na srdeční choroby, nízký nebo vysoký krevní tlak, problémy s oběhovým systémem nebo diabetici by se před používáním sauny měli poradit se svým lékařem, a poté by měli používat saunovací lázeň se svolením svého lékaře.
9. Osoby používající léky by se měly poradit se svým lékařem před použitím sauny, neboť některé léky mohou vyvolávat ospalost, zatímco jiné mohou mít vliv na srdeční rytmus, krevní tlak a krevní oběh.
10. Před saunováním a po saunování vynaložte náležitou péči.
11. Nikdy neusínejte uvnitř sauny, když je sauna v pracovním režimu.
12. Nepoužívejte žádný druh čisticích prostředků na vnitřní povrch sauny.
13. Nestohujte ani neukládejte žádný předmět na horní nebo vnitřní stěnu sauny.
14. Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu, musíte zajistit okamžitou výměnu tohoto kabelu přes výrobce nebo jeho zástupce nebo obdobně kvalifikovanou osobu. Pokud zjistíte, že je napájecí kabel příliš horký, může to znamenat, že došlo k problému s elektrickým zařízením, v tomto případě si vyžádejte kontrolu od výrobce nebo jeho zástupce, abyste zabránili nebezpečí.
15. Nepoužívejte saunu během elektrické bouře, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
16. Nezapínejte ani nevypínejte napájecí a topný systém, neboť by mohlo snadno dojít k poškození elektrického zařízení.
17. Osušte si ruce předtím, než budete vkládat zástrčku do řídicího obvodu nebo ji budete z tohoto obvodu vytahovat. Nikdy neprovádějte ovládání mokřýma rukama nebo mokřým holým chodidlem, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se kovových vývodů zástrčky vašimi prsty.
18. Nepokoušejte se sami o jakoukoliv opravu; pokud budete mít jakýkoliv problém, obraťte se na prodejního zástupce nebo výrobce, jinak může dojít k porušení bezpečnostních zásad. Neoprávněné pokusy o opravu budou vést k neplatnosti záruky výrobce.
19. Ujistěte se, že zásuvka pro připojení do sítě elektrického napájení má dostatečně velké parametry pro činnost sauny; pokud bude slabý příkon, mohlo by dojít k přehřívání zásuvky a případně i ke způsobení požáru.
20. U některých modelů sauny se střešními světly je teplota světla velmi vysoká, jakmile zapnete saunu a rozsvítíte světlo. Nedotýkejte se světla, mohlo by dojít k popálení kůže. Rovněž se tohoto světla nedotýkejte po dobu 20 minut po ukončení ohřevu.
21. Nelijte vodu ani jiné kapaliny na infračervené topné jednotky, ani do této jednotky nenarážejte žádným tvrdým předmětem, neboť by mohlo dojít ke zkratu, který by mohl způsobit požár nebo výpadek elektrické sítě. Dejte prosím na tyto jevy zvláštní pozor.

## OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO VAŠI SAUNU

- 1) Nepoužívejte vaši saunu v blízkosti vody, například blízko vany nebo na mokřem základu nebo v blízkosti bazénu, atp.
- 2) Nepoužívejte sprchu uvnitř sauny, aby byl dřevěný materiál udržován v dostatečně suchém stavu a nedošlo k jeho deformaci pod vlivem vody. Nelijte vodu ani jiné kapaliny na topné jednotky a elektrická zařízení.
- 3) Nepoužívejte kapalné čisticí prostředky ale aerosolová čistidla uvnitř sauny. Odpojte saunu ze stěnového vývodu před jejím čištěním. Pro čištění používejte vlhký hadřík.
- 4) Napájecí kabel by měl být směřován tak, aby byla omezena pravděpodobnost, že na něj šlápnete nebo že dojde k jeho sevření prvky, jež budou umístěny na tomto kabelu nebo proti němu. Zajistěte řádnou ochranu napájecího kabelu, nepokládejte ho rovně na podlahu, neboť je to velmi nebezpečné. Když nebudete zařízení používat, vytáhněte kabel ze zásuvky a stočte jej.
- 5) Když se budou požadovat náhradní díly, ujistěte se, že jsou příslušné náhradní díly specifikovány výrobcem nebo mají stejné charakteristiky jako původní díly. Použití neautorizovaných dílů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím. Po opravě požádejte servisního technika o provedení bezpečnostních kontrol, aby bylo možno stanovit, že sauna je již v řádném provozním stavu, poté ji budete moci konečně používat.

## LOKALIZACE CHYB

Následující problémy můžete řešit sami:

1. Vložíte CD disk do CD přehrávače, stisknete „▶/||“, ale nezazní žádný zvuk.

- Řešení:
- 1) Zkontrolujte, zda není CD disk rozbitý nebo použijte nový CD disk.
  - 2) Stiskněte tlačítko „VOL+“ pro zvýšení hlasitosti.
  - 3) Zkontrolujte, zda je dobře připojen vodič „SPK L/R“.

2. Když stisknete tlačítko „POWER“, CD nefunguje.

- Řešení:
- 1) Zkontrolujte ovládací panel CD přehrávače, zda je správně nainstalován.
  - 2) Ověřte, zda je vodič napájení správně zapojen.

3. Stisknete LIGHT na ovládacím panelu, ale čtecí lampa se nerozsvítí.

- Řešení:
- 1) Odpojte SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ.
  - 2) Předtím, než budete kontrolovat světlo, ověřte dotykem, zda kryt světla není příliš horký. Tuto kontrolu můžete provádět, dokud nedojde k ochlazení.
  - 3) Odstraňte HORNÍ KRYT sauny.
  - 4) Odšroubujte matice na krytu lampy.
  - 5) Odstraňte držák lampy.
  - 6) Odšroubujte jemně žárovku.
  - 7) Nainstalujte novou žárovku se stejnými parametry napětí a výkonu, jestliže bude odšroubovaná žárovka vadná. Jemně žárovku zašroubujte.
  - 8) Nasadte HORNÍ KRYT a upevněte spojovací prvky.

### Problémy a možné příčiny, jež se týkají ovládacího panelu

3. Ovládací panel: nic se nezobrazí.

- Možná příčina:
- 1) Elektrické napájení není dobře zapojeno nebo došlo k uvolnění kontaktu a v takovém případě napájení nefunguje.
  - 2) Konektor CTRL na OVLÁDACÍ SKŘÍNI není zapojen nebo u něj došlo k povolení kontaktu.
  - 3) Kabel CTRL je odpojen.
  - 4) U OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ došlo k poškození.

4. Ovládací panel zobrazuje, ale nefunguje, když provedete stisknutí.

- Možná příčina:
- 1) Došlo k odpojení signálního kabelu.
  - 2) Příslušné zástrčky nemají správný kontakt.

5. Zářič funguje, uvnitř sauny dochází k růstu teploty, ale teplotní displej se nemění.

- Možná příčina:
- 1) Došlo k poškození teplotního senzoru.
  - 2) Došlo k odpojení vodiče teplotního senzoru.
  - 3) Došlo ke ztrátě kontaktu u vodiče teplotního senzoru.

**Poznámka: Měli byste si ponechat výrobní číslo zařízení pro případné uplatnění záruky na tento výrobek (toto číslo najdete na přední stěně sauny a vnější straně balení). Tyto informace prosím uveďte vašemu distributorovi pro včasné a efektivní provedení servisního zásahu.**

## **ZÁRUČNÍ LIST**

Tento výrobek byl plně podroben zkouškám zaměřeným na kontrolu jakosti a bezpečnostních prvků, které byly provedeny technickým oddělením výrobce.

V případě, že zjistíte jakoukoliv závadu, požádejte prosím o příslušný servisní zásah předložením záručního listu autorizovanému prodejci ve vašem regionu.

### **Záruční informace**

1. Záruční lhůta je 24 měsíců od data nákupu.
2. Tato záruka je neplatná, jestliže došlo k pozměnění sauny, k nesprávnému používání výrobku nebo k jeho opravě neautorizovaným subjektem nebo tehdy, když její montáž neprobíhala podle uvedených pokynů.
3. Budou vám naúčtovány minimální náklady na opravu v následujících případech:
  - a) když došlo k vypršení záruční lhůty;
  - b) vyšší moc;
  - c) hrubé a nesprávné provozování sauny.
4. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a nevztahuje se na žádné škody plynoucí z nesprávné manipulace s výrobkem ze strany majitele.

<b>Záruční list</b>	
<b>Číslo modelu</b>	
<b>Výrobní číslo</b>	
<b>Datum nákupu</b>	
<b>Jméno zákazníka</b>	
<b>Informace o prodejci</b>	

### **Informace o kontaktu na distributora pro zákaznický servis**

--